


Vihmaveesüsteemi montaazi juhend

Samm 1

Renni kinnituskonksu paigaldamiseks lõikame räästalauast välja sobiva suurusega tükid.


Uuristame peitliga 6 mm sügavuse süvendi ning puhastame selle.

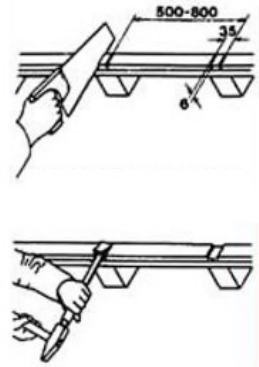

Samm 2

Märgime renni kinnituskonksule eeldatava painutuskoha. Kontrollime tagumise paindekoha ja kinnituskonksu otsa vahelist kaugust.


Kõige kõrgemal asetseva kinnituskonksu külge kinnitame nööriotsa ja tõmbame nööri piki räästast.

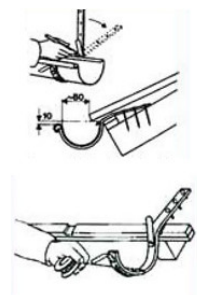

Samm 3

Kontrollime, kas viimane kinnituskonks on loodis ning arvestame loodisasendist kallet.


Teise nööri kinnitame kinnituskonksu pikenduse külge painutatud plekil või ninal (ülejäänud kinnituskonksude joondamine).

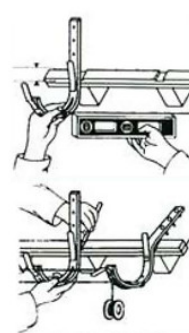

Samm 4

Painutatud kinnituskonksud joondame kahe nööri järgi ning kinnitame kruvidega 80/5.

Umbääriku pealeasetamiseks profileerime renni otsa.

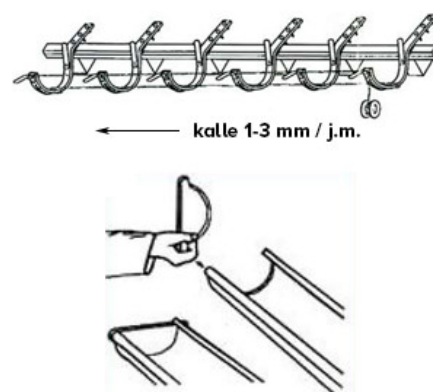

Samm 5

Asetame renni otsiku haamri (kummist või puidust) abil renni otsale suunaga välimisest paindekohast sisemise paindekoha poole.


Vastupidava ja veekinda ühenduskoha saame tänu renni serva täpsele ülelöömisele ja metalliliimiga liimimisele.



Samm 6

110 mm suuruse läbimүүduga äravooluava (torul 100) märgime maha šablooni järgi ning teeme metallisaega ava kontuuri.


Ava ise lõikame välja plekikääridega.

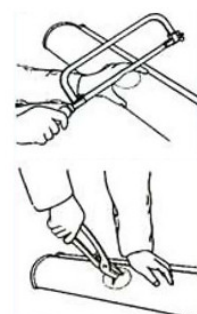

Samm 7

Ava terava serva painutame väljapoole.


Allaviigu manseti kinnitame renni sisse ning painutame selle tagumise osa vastu renni.

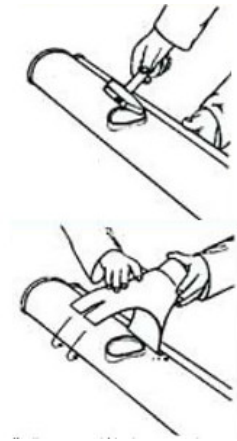

Samm 8

Alumisele rennile kanname rennidele ettenähtud liimi. Rennid ühendame selliselt, et torkame välimised paindekohad 10-15 cm pikkuselt üksteise sisse, seejärel keerame aga rennid õigesse asendisse.


Tugevdame kahe renni ühenduskoha, surudes rennide tagumised paindekohad üksteise vastu.

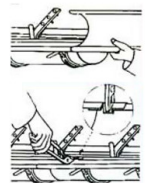

Samm 9

Asetame rennid kohakuti, liitekohale paigaldame klambri.


Seejärel kinnitame liikuva otsa ja painutame taasavanemise vältimiseks selle peale spetsiaalse metallplaadi.

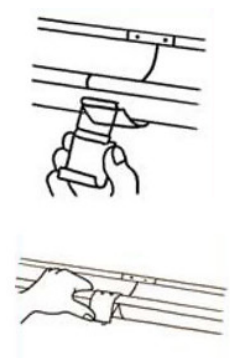

Samm 10

Kinnituskonksudega rennid joondame konksu serva järgi. Konksude metallplaadid painutame renni sisekülje vastu.


Samamoodi (nagu näidatud sammu 15 juures) kinnitame renni nurgadetaili.

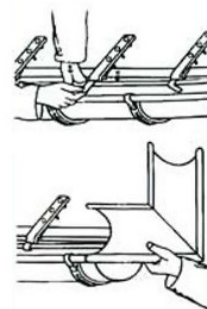

Samm 11

Äravooluavasse asetame sõela.

Äravoolutorude vardaga varustatud kinnitusklambrid kinnitame haamriga, torgates varda nelinurkse sisestusavaga tüübli sisse.

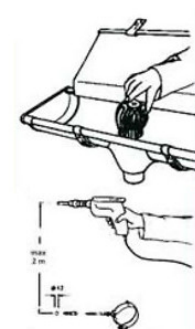

Samm 12

Renni allaviigu ühendame äravoolutoruga kahe sobiva suurusega nurgaga torupõlve ja ühendustoru abil.

Põlvede ühendamiseks tutis ja äravoolutorudega võib kasutada pimeneete.

